STOREX

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

TwinBox 230

ÍNDICE

INTRODUÇÃO 5
FUNÇÕES 5
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 5
DESCRIÇÃO DO TELECOMANDO 6
VISTA FRONTAL 8
VISTA TRASEIRA 8
CONECTE TWINBOX 230 À SUA TV 9
INSTALAÇÃO DOS CANAIS TDT 10
VISUALIZAR E GRAVAR OS CANAIS TDT 12
VISUALIZAR OS CANAIS TDT 12
GRAVAÇÃO AO VIVO 12
PROGRAMA AGENDADO 14
TIMESHIFT 15
USO DO DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO 16
CONFIGURAÇÃO DO SEU TWINBOX 230 18
IDIOMA E RESOLUÇÃO 18
SITE DA STOREX 19
SUPORTE TÉCNICO 19
REGISTRO DE GARANTIA 19
CONDIÇÕES DE GARANTIA 20
INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 20
GERAL 21
SEGURANÇA 21
FONTE DE ENERGIA DO PRODUTO 21
COLOCAÇÃO DO PRODUTO 21
LIMPEZA 21
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 22
NOTA IMPORTANTE 22
SEGURANÇA-MEIO AMBIENTE 22

INTRODUÇÃO

O seu "TwinBox 230" permite receber e gravar os canais da TDT / TDT HD, incluindo os canais de alta definição.

O seu "TwinBox 230" é uma passerelle com uma função multimédia possibilitando a visualização de suas fotos e vídeos na sua TV em alta definição, ou escutar suas músicas.

FUNÇÕES

- Conectada a tomada de antena, você pode visualizar os canais da TDT e da TDT HD.

- Conecte um dispositivo USB (disco rígido externo ou chave USB) para ser capaz de gravar programas TDT e TDT HD.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Sintonizador duplo TDT/ TDT HD

- Conexões do USB Host

- Conexões de vídeo: Composite e HDMI

- Tensão de entrada: ~100V - 240V

50-60Hz 0.35A

saída: 5.0V ⎓ 2000mA

- Formatos suportados: - Vídeo: Avi, MPEG HD, Ts, Vob, Mkv, Xvid HD

- Áudio: MP3, WMA, AC3

- Foto: BMP, JPEG, TIF e PNG

DESCRIÇÃO DO TELECOMANDO

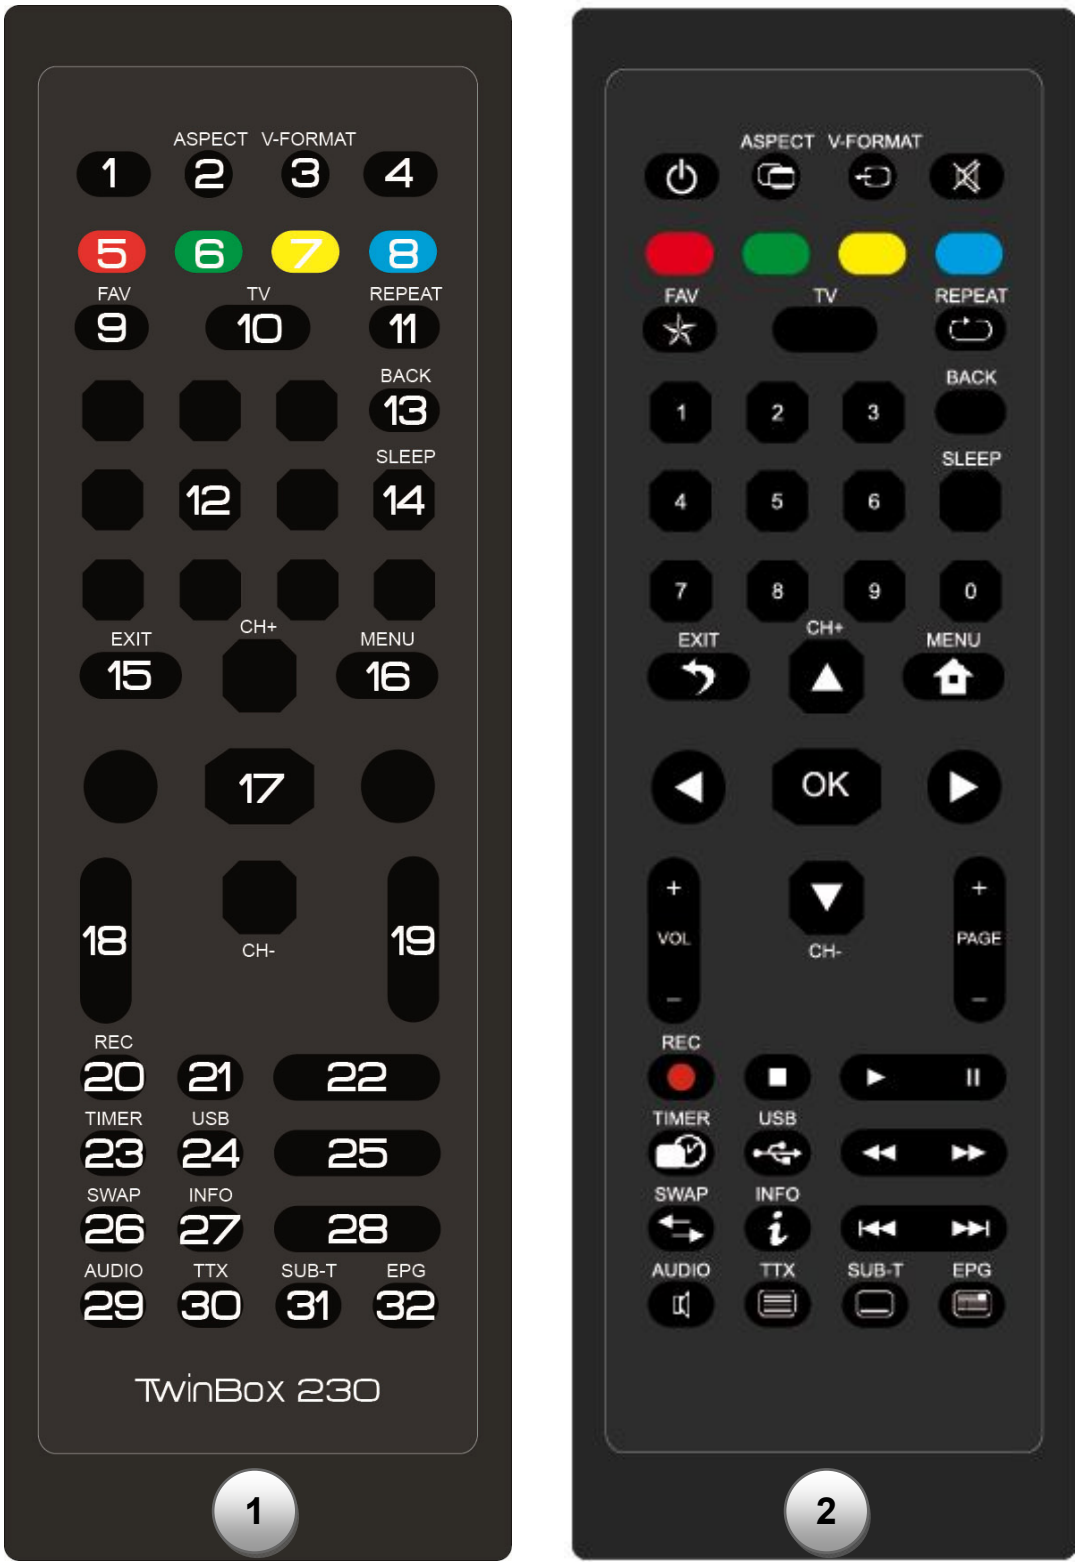

Telecomando 1: Corresponde à numeração das teclas do telecomando.
Telecomando 2: Corresponde ao telecomando real.

No.	TECLA	FUNÇÃO
1	**STANDBY**	Ligar / desligar o TwinBox 230.
2	**ASPECT**	Alterna o modo de exibição entre 4:3 PS, 4:3 LB e 16:9.
3	**V-FORMAT**	Alterna entre os diferentes modos de resolução.
4	**MUTE**	Ativar / desativar o som (mudo).
5	**VERMELHO**	Tecla opcional Permite acesso direto para a página de "Música".
6	**VERDE**	Tecla opcional Permite acesso direto para a página de "Foto".
7	**AMARELO**	Tecla opcional Permite acesso direto para a página de "Vídeo".
8	**AZUL**	Tecla opcional Para acessar diretamente a página "Gravação".
9	**FAV**	Para exibir a lista de favoritos.
10	**TV**	Para alternar entre TDT e Rádio (se disponível).
11	**REPEAT**	1. Vídeo e Música: Repete o arquivo atual ou repetir todos os arquivos no diretório ou cancelar a função de repetição. 2. Foto: Repete a música de fundo.
12	**TECLAS NUMÉRICAS**	0-9.
13	**BACK**	Para recordar
14	**SLEEP**	Para entrar no modo "Dormir"
15	**EXIT**	Saída / retorno à página anterior.
16	**MENU**	Para aceder ao menu.
17	**TECLAS DIRECIONAIS** **CONFIRMAR**	Alterna entre os vários arquivos e pastas. As teclas "↑/↓" permitem mudar de canal, ↑ = CH +, ↓ = CH – Reproduzir ou pausar a reprodução de arquivos multimédia. Permite validar a sua escolha e ver a lista de canais TDT.
18	**VOL+/VOL-**	Aumentar / diminuir o volume.
19	**PAGE +/-**	Para percorrer as páginas do navegador.
20	**REC**	Para gravar o programa que está sendo visualizado.
21	**STOP**	Parar a reprodução de médias.
22	**PLAY/ PAUSE**	Reproduzir o arquivo selecionado. Para pausar a reprodução do arquivo.
23	**TIMER**	Fornece acesso direto para a página de programação.
24	**USB**	Fornece acesso direto ao dispositivo USB.
25	**FR/FR**	Retrocesso rápido do arquivo de média com uma velocidade de leitura de 2x, 4x, 8x ... Avanço rápido do arquivo de média com uma velocidade de leitura de 2x, 4x, 8x ...
26	**SWAP**	Alterna entre o tipo de arquivos no Explorer (vídeo, música, fotos e gravações).
27	**INFO**	Exibe as informações do arquivo selecionado.
28	**PREV/ NEXT**	1. Voltar à página anterior ao navegar arquivos de média 2. Voltar ao arquivo anterior durante a reprodução de arquivos de média. 1. Ir para a página seguinte quando você procurar arquivos de média. 2. Ir para o próximo arquivo durante a reprodução de arquivos de média.
29	**AUDIO**	Seleccione uma faixa de áudio.
30	**TTX**	Activar / desactivar o teletexto.
31	**SUBTITLE**	Activar / desactivar legendas.
32	**EPG**	Para exibir o EPG (Guia Electrónico de Programação).

ANTES DE COMEÇAR

VISTA FRONTAL

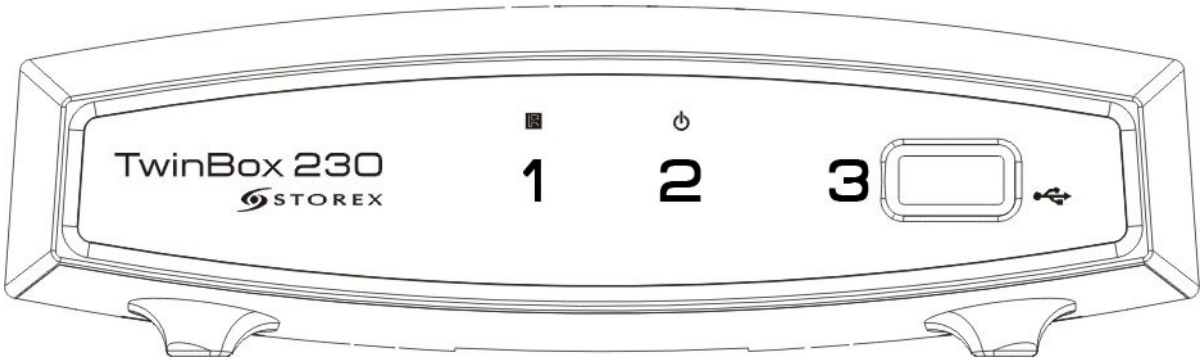

1. **RECEPTOR INFRAVERMELHO**: Para receber o sinal do telecomando.
2. **POWER**: Permite colocar o TwinBox 230 em modo standby.
3. **USB HOST**: Para gravar os seus programas e ler o conteúdo de seus dispositivos USB (chaves USB, unidade de discos rígidos externos...).

VISTA TRASEIRA

1. **ANTENA IN**: Para conectar um cabo de antena da tomada de TwinBox 230.
   ANTENA OUT: Para conectar um cabo de antena do TwinBox 230 à TV.
2. **HDMI**: Para conectar o cabo HDMI ao seu TV.
3. **AV OUT**: para conexão do cabo AV (a partir do TwinBox 230 à sua TV).
4. **COAXIAL**: Para conectar um cabo coaxial S-PDIF.
5. **DC :** Para conectar o adaptador de energia ao Twinbox 230.

CONECTE TWINBOX 230 À SUA TV

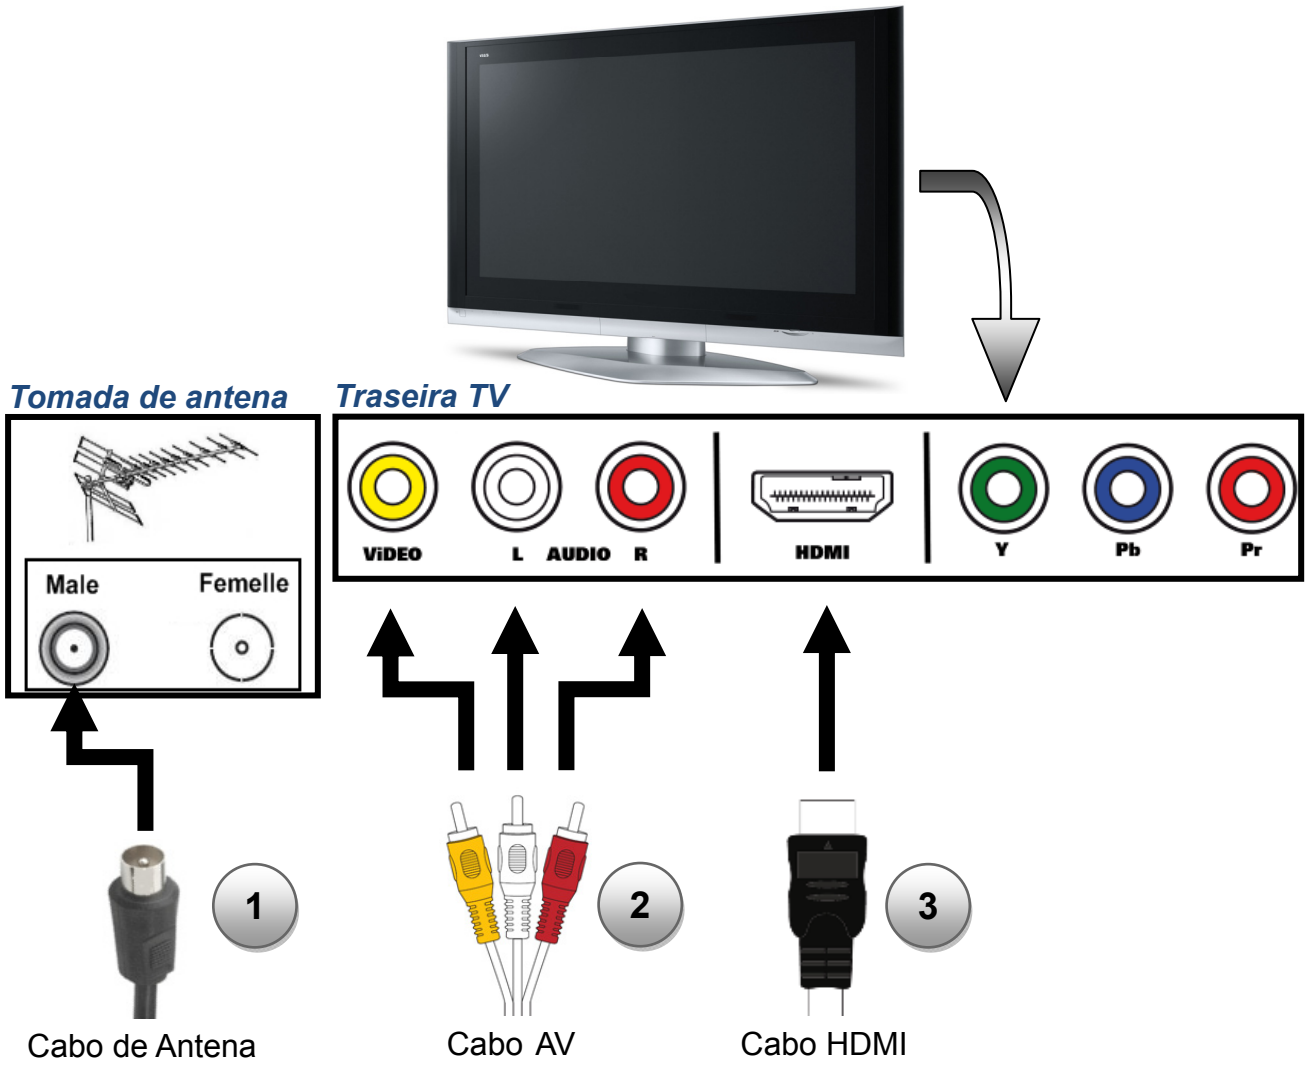

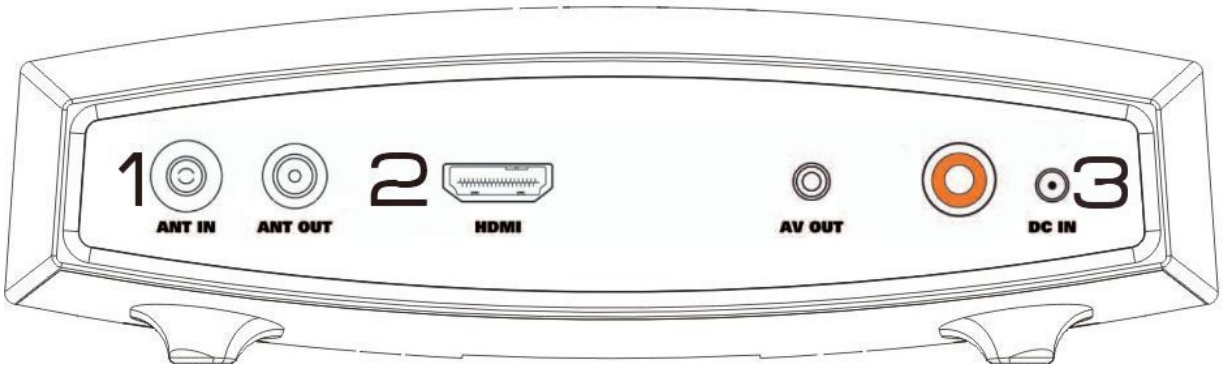

1. Conecte seu TwinBox 230 à tomada de antena para desfrutar o TDT e TDT HD.
2. Conecte o TwinBox 230 à TV usando o cabo AV (dependendo da configuração).
3. Conecte o cabo de alimentação na sua tomada de parede.

INSTALAÇÃO DOS CANAIS TDT

1. Pressione "**MENU**" no telecomando e usando as setas do teclado para selecionar "**Instalação**", pressione "**OK**".

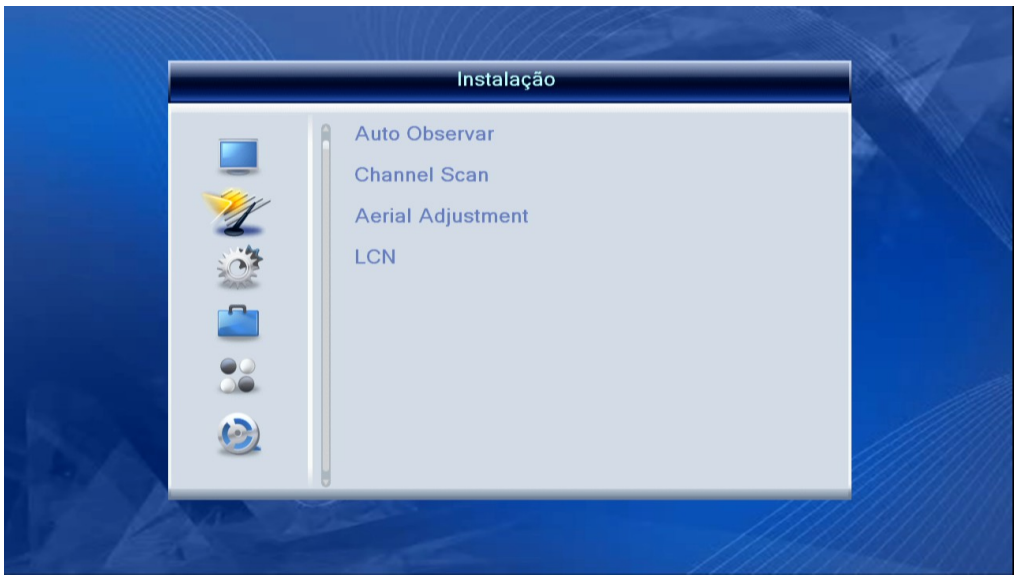

2. Seleccione "**Busca Automática**" e pressione **OK**.

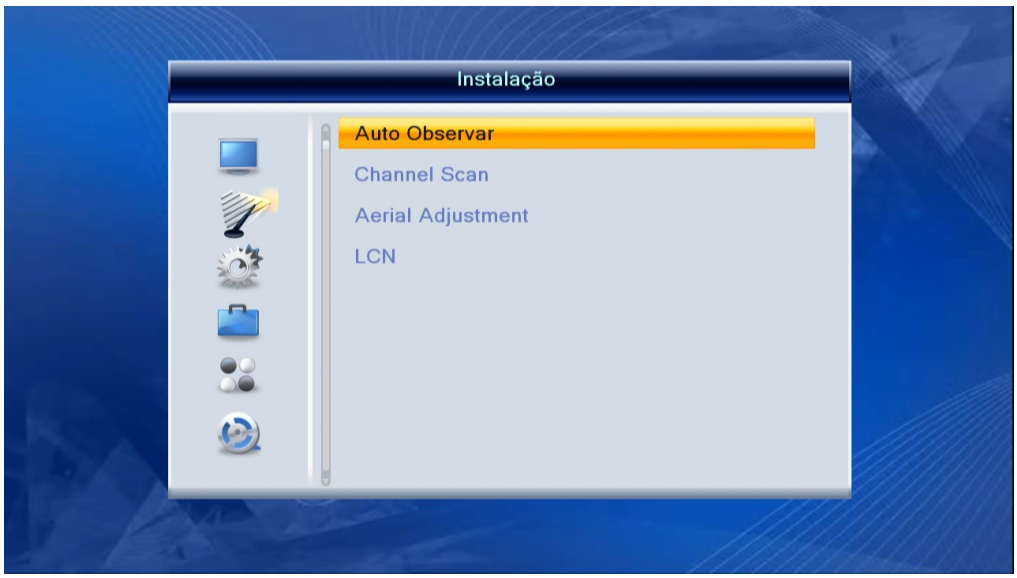

3. Seleccione "**Buscar**" e pressione **OK**.

3. A janela seguinte deverá aparecer.

5. Quando o escaneamento de canais estiver concluído, pressione **OK**.

VISUALIZAR E GRAVAR OS CANAIS TDT

VISUALIZAR OS CANAIS TDT

1. Uma vez Twinbox 230 ligado, ele irá iniciar automaticamente na TDT.

- Use "↑/↓" para mudar de canal.
- Pressione "**INFO**" para mostrar a força do sinal.
- Pressione "**LEGENDAS**" para alterar as legendas.
- Pressione "**EPG**" para exibir o Guia Electrónico de Programas.

GRAVAÇÃO AO VIVO

Para ser capaz de gravar os canais TDT / TDT HD, você deve ter previamente ligado um dispositivo USB ao TwinBox 230.

1. Selecionar o canal desejado para gravação, usando os botões "↑/↓" ou pressione "**OK**" para exibir a lista de canais.

2. Pressione "●" no seu telecomando para iniciar a gravação.

3. Pressione "■" e Seleccione "**SIM**" para parar a gravação do programa atual.

***Nota*:** As gravações são armazenadas diretamente no dispositivo conectado (USB ou disco rígido externo) na pasta "**ALIDVRS2**" a raiz do dispositivo.

Você pode gravar um canal e visualizar outro ao mesmo tempo, basta proceder da mesma forma para a visualização normal de um canal.

PROGRAMA AGENDADO

Para agendar uma gravação, você deve primeiro pressionar "**TIMER**" no telecomando. A interface de gravação programada irá aparecer.

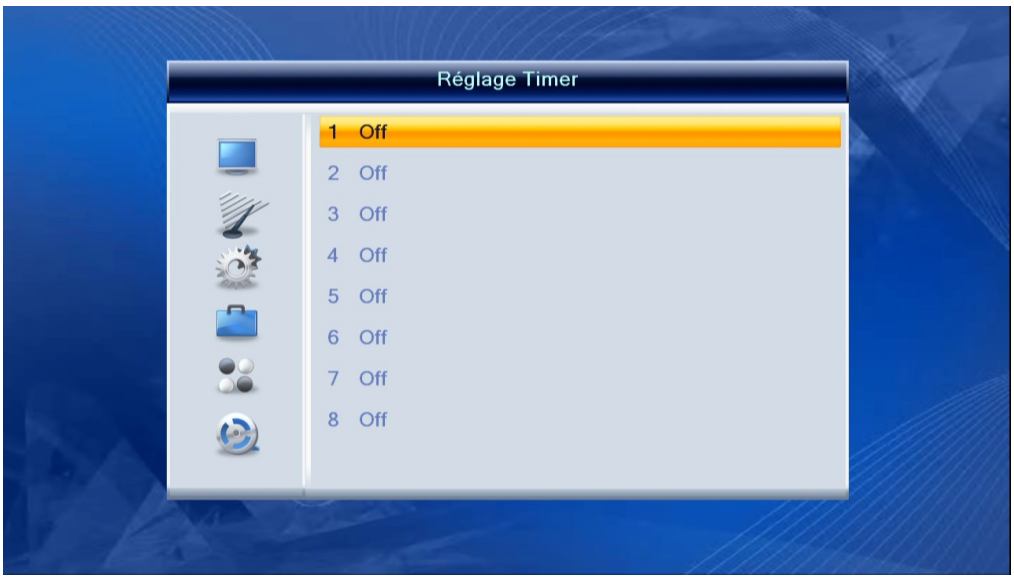

1. Pressione **OK** no seu telecomando para exibir a janela abaixo.

1. Seleccione a frequência de gravações (uma vez, diário, semanal e dias).
2. Seleccione o modo de visualização. **CANAL** para ver o canal e **GRAVAÇÃO** para gravar o canal.
3. Seleccione o canal para a gravação.
4. Seleccione a data de gravação.
5. Seleccione o horário de início da gravação.
6. Seleccione o horário de fim da gravação.
7. Para gravar no formato .PS em vez de .TS.

8. Seleccione "**Salvar**" e pressione "**OK**" para confirmar a entrada na lista de gravações programadas.

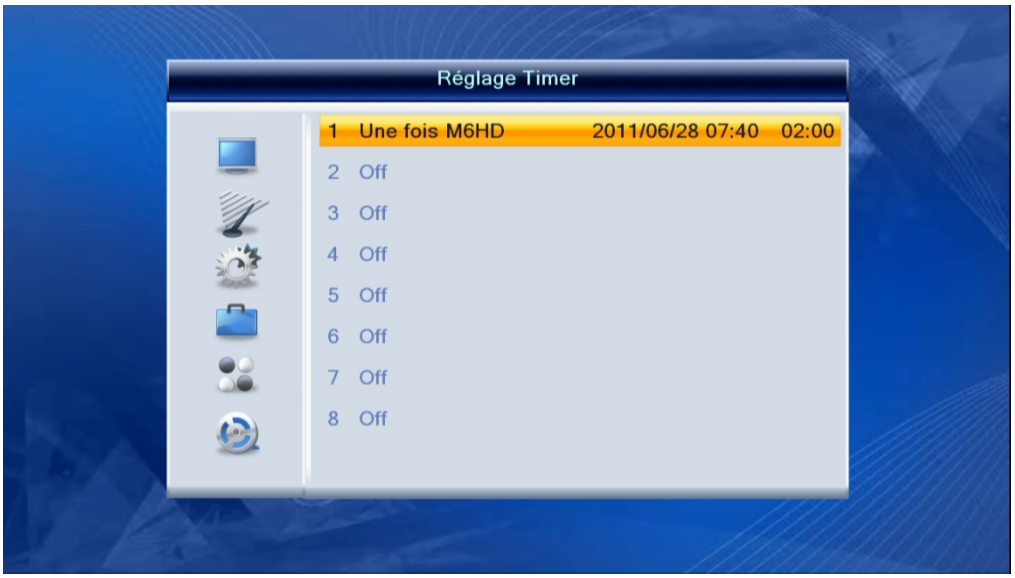

NOTA: Você pode gravar um canal e visualizar outro ao mesmo tempo, basta proceder da mesma forma para a visualização normal de um canal.

TIMESHIFT

1. Pressione "●" e pressione **PAUSA** para activar a função Timeshift.

2. Para retomar a reprodução pressione **PLAY**.

USO DO DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO

O TwinBox 230 é equipado com uma porta "HOST USB" porta que permite conectar uma chave USB ou um disco rígido externo para o TwinBox 230, para navegar e, assim, ler o conteúdo multimédia armazenado dentro.

1. Pressione "**MENU**" e Seleccione " **Ferramentas** " depois pressione "**OK**".

2. Seleccione "**Media Player**" e pressione "**OK**".

3. Seleccione o tipo de arquivo que você deseja visualizar (vídeo, música, foto ou gravação), pressionando **SWITCH.**

4. Pressione **OK**, Seleccione o seu dispositivo pressionando ←/→ em seu controle remoto e pressione **OK**.

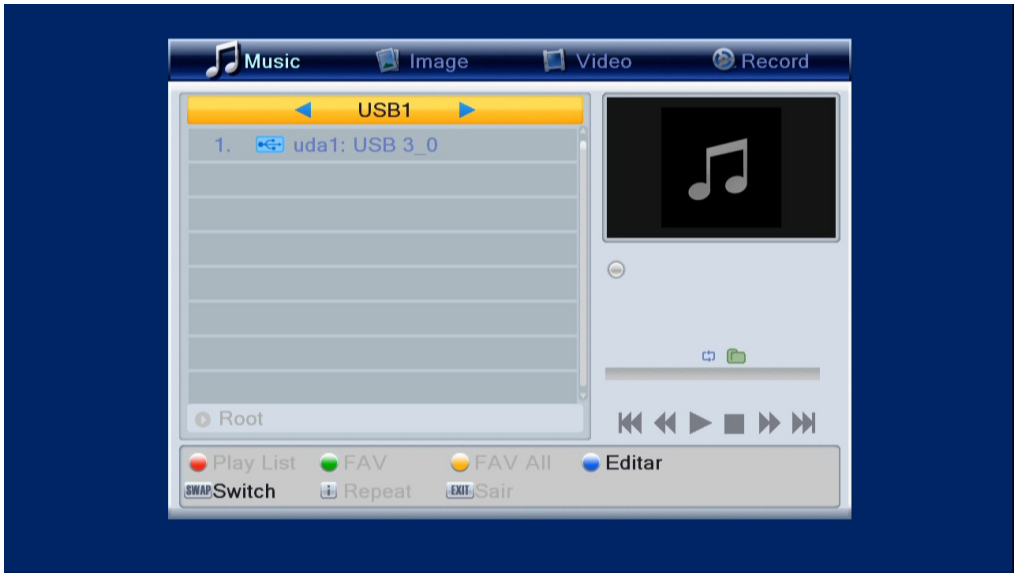

5. Seleccione o arquivo que deseja visualizar e pressione **OK** para ver.

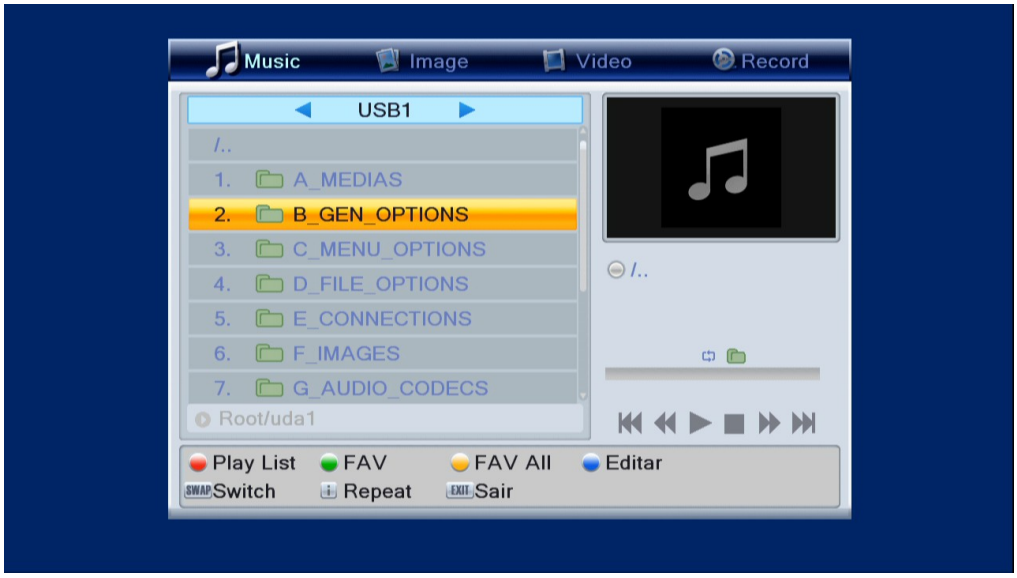

CONFIGURAÇÃO DO SEU TWINBOX 230

IDIOMA E RESOLUÇÃO

1. Ligue o seu Twinbox 230.
2. Após a inicialização, pressione **MENU** e Seleccione "**Configurações do Sistema**" para configurar o seu Twinbox 230.

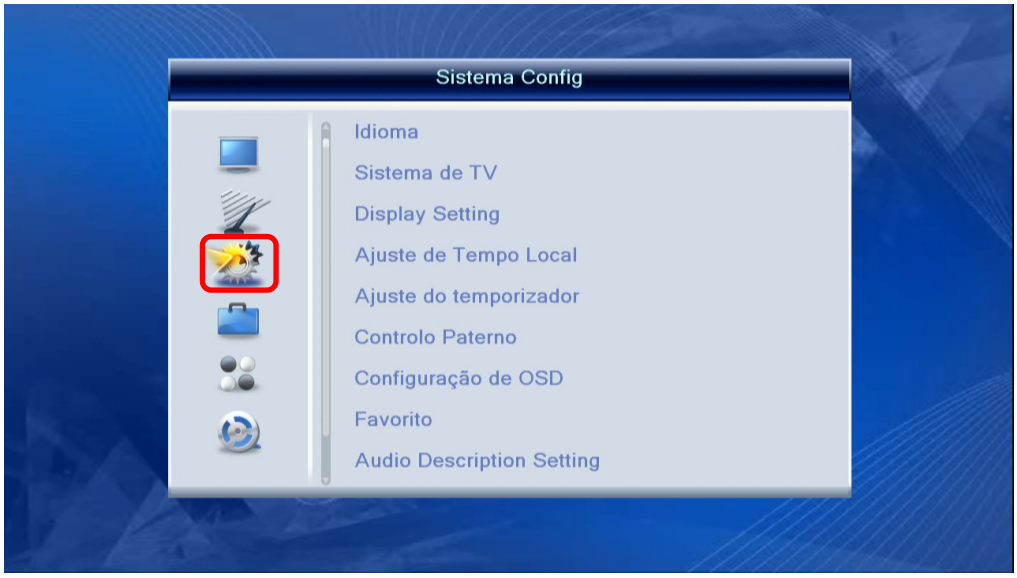

3. Seleccione "**Sistema de TV** " e depois "**Resolução de vídeo**" para selecionar a resolução do ecrã.

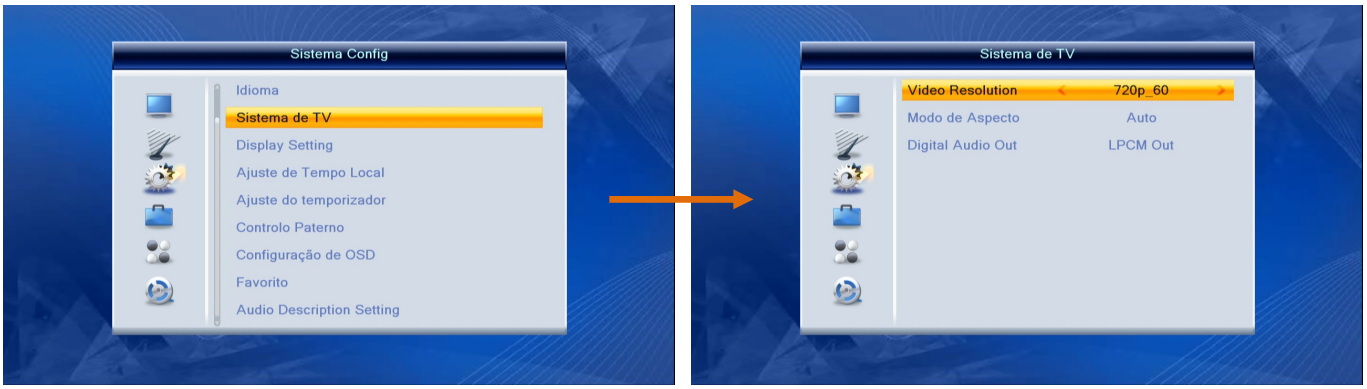

4. Seleccione "**IDIOMA**" e seleccione "**IDIOMA**" mais uma vez para mudar o Idioma.

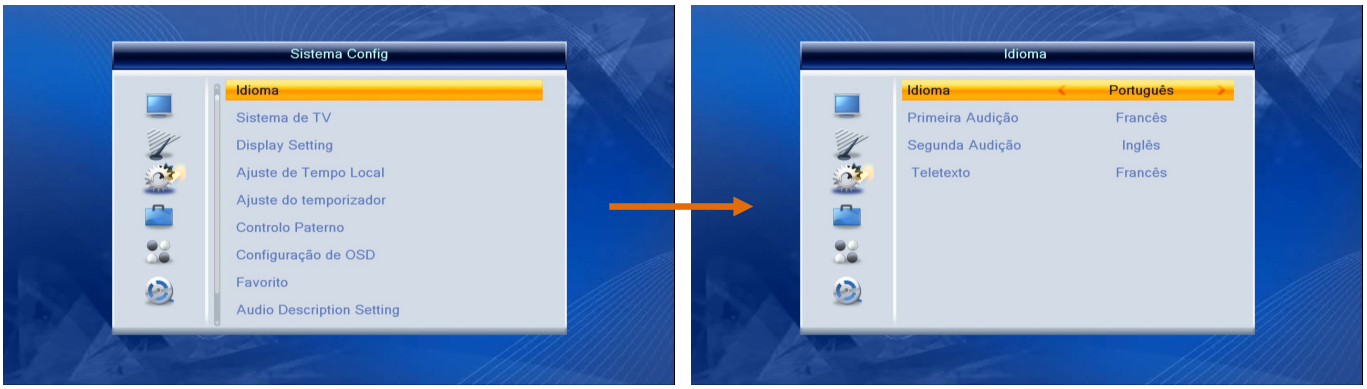

SITE DA STOREX

Vá para http://www.storex.eu, Seleccione "**TDT Recorder**" e depois Seleccione TwinBox 230. Você será capaz de baixar a última versão completa do manual e atualizações de software.

SUPORTE TÉCNICO

A fim de facilitar a gestão do seu problema, deve entrar em contacto com a nossa equipe de apoio, nós convidamos você a registrar a garantia do seu TwinBox 230 em nosso site no seguinte endereço:

http://garantie.storex.eu

Para reparação, contacte o seu revendedor para reparar o seu TwinBow 230 ao abrigo da garantia, ou envie o seu pedido via e-mail para o seguinte endereço:

support@storex.eu

ou pelo telefone:

França: **01 55 85 82 00** (custo da chamada local para Paris)

Espanha: **902 110 572** (soporte.es@storex.eu)

Inglaterra: (support.uk@storex.eu)

Segunda à Quinta das 9:30 às 19:30h.
Sexta-feira das 9:30 às 18:30h.:

Para mais detalhes, leia a versão completa do manual do usuário (disponível no site):

http://www.storex.eu

REGISTRO DE GARANTIA

Convidamos você a registrar a sua garantia para TwinBox 230 no nosso site em:

http://garantie.storex.eu

CONDIÇÕES DE GARANTIA

A Garantia STOREX disponível é válida por 1 ano para TwinBox 230 e 3 meses para os acessórios (telecomando, cabo AV, fonte de alimentação ...).

STOREX TwinBox garante a sua TwinBox 230 contra todos os defeitos de fabrico ou montagem. Esta garantia só se aplica à primeira aquisição do TwinBox 230 pelo usuário final e não é transmissível, se o dispositivo for revendido. Esta garantia não cobre quaisquer incompatibilidades encontrados pelos usuários finais para além das recomendações do especificado na embalagem, ou qualquer outra incompatibilidade gerada por outro hardware ou software no computador que está ligado ao TwinBox 230.

Prova de compra devem ser apresentados aos nossos serviços para aplicar garantia STOREX.

A garantia não cobre falhas ou defeitos induzidos pela não observância às instruções deste manual, negligência, alteração, instalação imprópria ou manutenção, reparação ou alteração não autorizada pela STOREX, testes impróprios, acidente ou fatores externos, tais como (lista não exaustiva) excesso de calor ou de humidade, falhas de energia ou má instalação / desinstalação de TwinBox 230.

A única obrigação contratual aprovada pelo STOREX diz respeito à reparação ou substituição do produto defeituoso. Em nenhum caso, STOREX não pode ser responsabilizada por qualquer perda de dados, ou das suas consequências induzidas por falha operacional ou uma falha do produto. Em qualquer caso, STOREX não será vinculado a qualquer responsabilidade financeira por qualquer quantia superior ao valor do produto adquirido pelo usuário final.

Esta garantia da sua TwinBox 230 está definida e não pode ser modificada, diminuída ou aumentada sem autorização por escrito da STOREX. Além disso, a STOREX não pode ser responsabilizada por qualquer assessoria técnica ou do serviço prestado pertencente ao TwinBox 230.

Você não é o beneficiário desta garantia atual.

Esta garantia cobre apenas o seu TwinBox 230 e é regida pela lei francesa.

Para qualquer pedido não abrangido por esta garantia, entre em contacto com o suporte STOREX ou entre no site: www.e-storex.com para encomendar acessórios.

Nota: STOREX ™ reserva o direito de modificar o manual do usuário, sem aviso prévio de acordo com a evolução do produto. Você pode encontrar a última versão do manual no nosso site: http://www.storex.eu

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Este dispositivo foi projectado e fabricado para garantir sua segurança. Os mecanismos de segurança incorporados ao produto irão protegê-lo se você observar os seguintes procedimentos para instalação, operação e solução de problemas:

- Leia e siga as instruções abaixo antes do manuseio e instalação do seu equipamento;
- Guarde estas instruções para referência futura.

GERAL

- Não agitar, ou pode levar a danos no aparelho;
- Use apenas peças e acessórios (fonte de alimentação...) recomendada pelo fabricante;
- Não mova o aparelho quando estiver em operação.

SEGURANÇA

- Para evitar incêndio ou choque eléctrico, não coloque o aparelho perto de objetos cheios de líquidos,
- Se um objeto pesado ou líquido cair sobre o aparelho, desligue-o imediatamente e enviá-lo para ser verificado por pessoal qualificado antes de serem re-utilizados.
- Quando estiver em operação, a superfície de habitação gera calor, coloque o produto sobre uma superfície plana e rígida e evite cobri-la ou colocar qualquer objeto nela.

FONTE DE ENERGIA DO PRODUTO

- No caso de você não usar o produto por um longo tempo ou durante uma tempestade com relâmpagos, desconecte o aparelho da tomada segurando a ficha mesmo, sem puxar o cabo,
- O adaptador de força incluído é específico para o produto. O uso de um adaptador diferente pode causar danos ou acidentes.

COLOCAÇÃO DO PRODUTO

- Instale o aparelho longe de qualquer equipamento com forte atracção, como fornos microondas, alto-falantes grandes...
- Coloque o produto numa área bem ventilada e em uma superfície dura e plana para dispersar o calor do dispositivo.

LIMPEZA

- Nunca abra o produto para limpar, caso contrário, a garantia será cancelada,
- Desligue o aparelho da tomada de parede antes de limpar o produto,
- Limpe a parte externa do produto e do telecomando com um pano macio e seco. Nunca use uma escova abrasiva, pó abrasivo ou solvente, como álcool ou gasolina.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Qualquer tipo de solução de problemas para pessoal qualificado. Resolução de problemas é necessária quando o aparelho foi danificado de alguma forma: ficha ou o cabo é danificado, um líquido derramado no produto, introdução de pequenos objetos no produto, a exposição à chuva ou humidade, mal funcionamento, queda do produto ...

NOTA IMPORTANTE

Atenção: Este produto ajuda a manter uma imagem estática de vídeo ou uma imagem em tela em sua tela de televisão por tempo indeterminado. Se você deixar a imagem estática de vídeo ou foto-tela em sua tela de televisão por um período prolongado, pode danificar sua tela de TV. As TVs de plasma e televisores de projeção são sensíveis.

SEGURANÇA-MEIO AMBIENTE

Seu produto STOREX foi testado em laboratório e é coerente com as correspondentes directivas europeias para a marcação CE em vigor durante o momento da comercialização.

A rastreabilidade dos componentes do seu produto STOREX foi realizada;
Isso nos mostrou que o produto está em conformidade com a Directiva Ambiental (RoHS) em vigor à época de seu lançamento.

No fim da sua vida, não jogue o produto em uma lata de lixo, mas leve para o distribuidor a sua disposição de resíduos domésticos, que receberá o produto em reciclagem de resíduos de equipamentos eléctricos e mecânicos e electrônicos(DEEE).

Seu produto STOREX foi preparado, testado e embalado em uma empresa francesa certificada ISO9001: 2008 por uma auditoria anual realizada por uma pessoa qualificada do Bureau Veritas Certification.

TwinBox 230

é uma gama de produtos da STOREX

www.storex.eu

© STOREX –2011

Todas as marcas registradas são patenteadas por seus respectivos proprietários.